

ACTIVE CLEAN

ШВАБРА

Attribute



для стойких
загрязнений на
напольных
покрытиях



АСМ001


Швабра ACTIVE CLEAN подходит для влажной уборки любых напольных покрытий. Комбинированная насадка из хлопка и микрофибры собирает грязь, пыль, крошки и шерсть, не оставляя разводов и ворсинок. Нижняя часть поворачивается на 360° для уборки в углах и труднодоступных местах, а телескопическая ручка регулируется по длине и удобна в хранении.

Преимущества:


для всех видов
напольных
покрытий



УБОРКА В
ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ

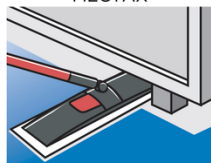

КОМБИНИРОВАННАЯ
НАСАДКА

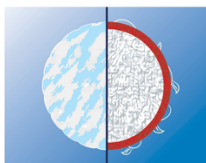

- Подходит для влажной уборки всех типов напольных покрытий.
- Комбинированная насадка эффективно удерживает грязь, пыль и влагу.
- Поворачивающаяся основа позволяет убирать в труднодоступных местах и углах.
- Телескопическая ручка регулируется по длине и удобна для хранения.

Размер: 41,5X10см (платформа), 72-127см (ручка)

Материал: полипропилен, железо, полиэстер, хлопок.

Количество предметов в упаковке: 1 штука.



Вложенность

Рекомендации по использованию:

Чтобы снять насадку, нажмите ногой на кнопку, расположенную на основании швабры, и потяните ручку вверх.

Насадка отжимается вручную. Для фиксации швабры с насадкой необходимо сильно нажать на ручку. Для лучшего результата используйте средство для мытья пола.

Уход: тщательно промывайте и просушивайте насадку, чтобы избежать неприятного запаха и развития вредных бактерий. По мере загрязнения насадку рекомендуется стирать вручную или в стиральной машине при температуре 60 градусов. Не используйте ополаскиватель для белья, так как он снижает способность микрофибры притягивать пыль при сухой уборке. Храните в сухом месте.



Подробнее о товаре по [ссылке](#) и на сайте attribute-home.ru