



# SHADE

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AGS010, AGS011, AGS012, AGS013, AGS014

## Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

## Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки. Вытирайте насухо после каждого мытья.
- Можно мыть в посудомоечной машине.
- Храните в сухом месте с комнатной температурой, предварительно тщательно вымыв и полностью просушив.

## Гарантийный срок


12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

## Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

## Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

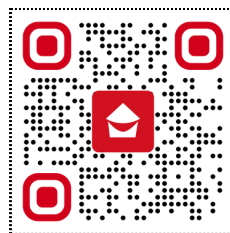

Больше информации о коллекции у нас на сайте

