



VIVA

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AGC071, AGV042, AGV061, AGV063, AGV076, ATV122, ATV624, ATV720,
ATV721, ATV727, ATV804

Назначение

Для сервировки стола и при приготовлении пищи.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Не мыть в посудомоечной машине. Для продления срока службы рекомендуется ручная мойка.
- Храните в сухом месте с комнатной температурой, предварительно тщательно вымыв и полностью просушив.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

18 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте



Назначение

Для сервировки стола и при приготовлении пищи.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте ножницы в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки. Вытирайте насухо после каждого мытья.
- Не мыть в посудомоечной машине. Для продления срока службы рекомендуется ручная мойка.
- Храните в закрытом виде сухом месте с комнатной температурой, предварительно тщательно вымыв и полностью просушив.

Гарантийный срок

18 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.



Больше информации о коллекции у нас на сайте



Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Тщательно промывайте мешок после каждого использования с применением моющих средств.
- Ручная мойка.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте



Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте сито в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Тщательно промывайте после каждого использования. Вытирайте насухо после каждого мытья.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

Срок службы


Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

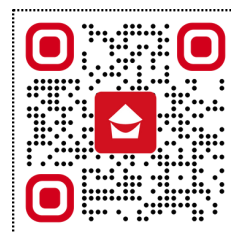

Больше информации о коллекции у нас на сайте

